

Reimagen laptops


Lego Education Ontdek Techniektalent




Lanyard OTT met 2 USB-sticks






USB-stick 1

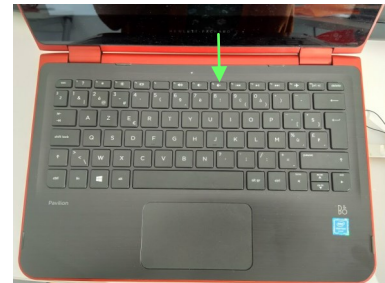


Opstarten +
F9 herhaaldelijk indrukken

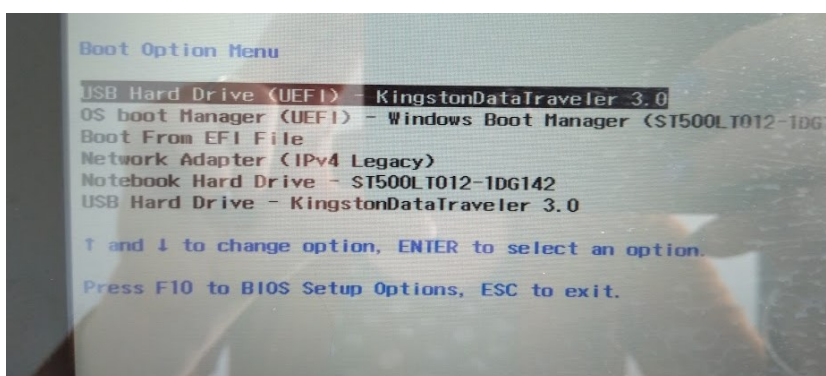


Kies "USB Hard Drive (UEFI) - KingstonDataTraveler 3.0"
Niet in de lijst? Start dan opnieuw op en kies een andere USB-poort!

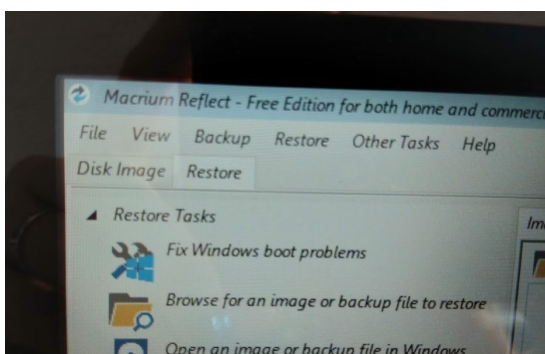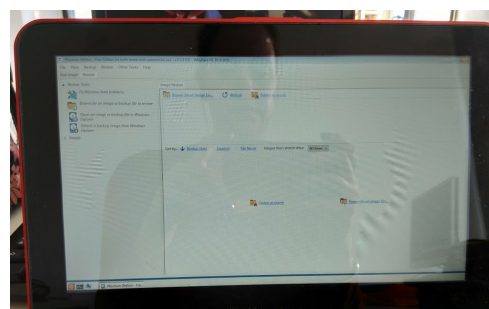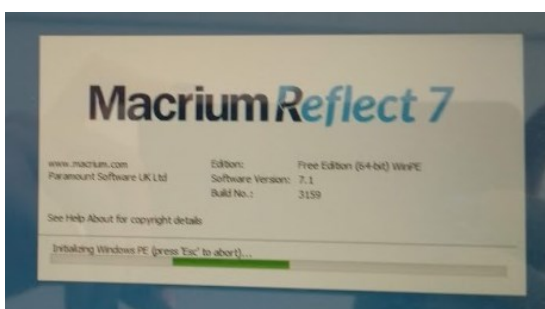


Map "Restore" selecteren

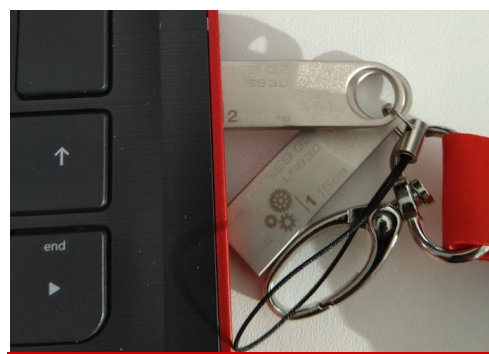

vervang nu USB-stick 1 door USB-stick 2

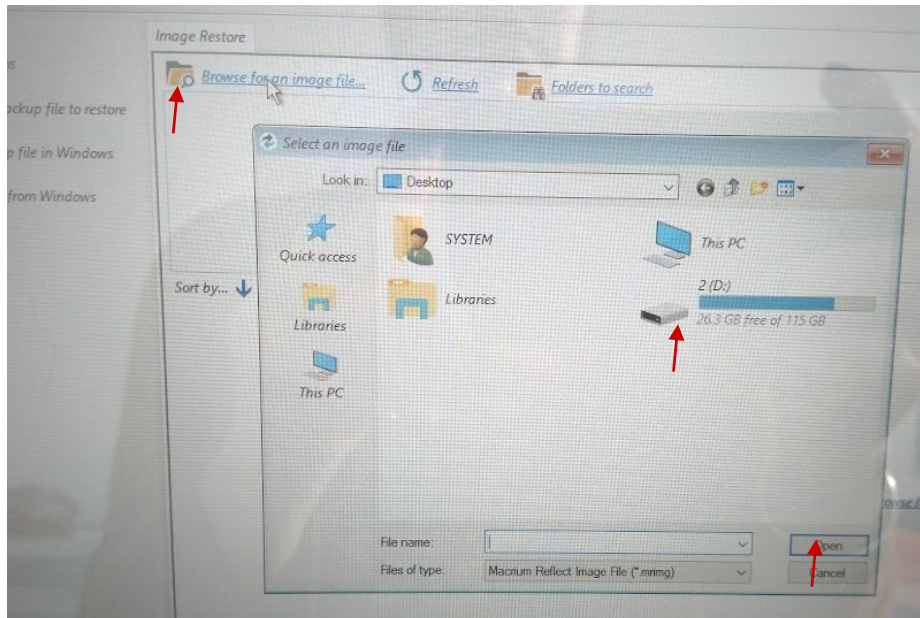


**Klik op de map "Browse for an image file"
Klik dan op USB-stick "2" en "open"**

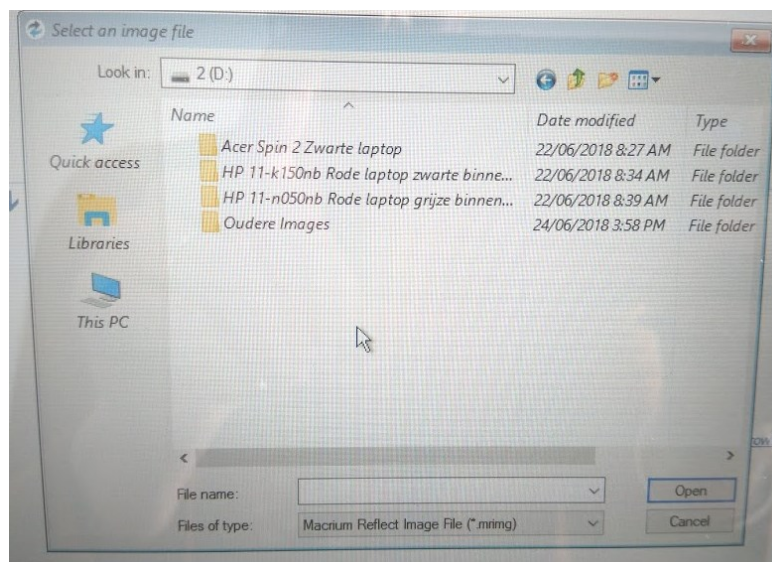


**Kies nu de map met de image voor jouw soort laptop!
Hier onder de afbeeldingen van de verschillende soorten laptops**




Acer Spin 2 Zwarte laptop

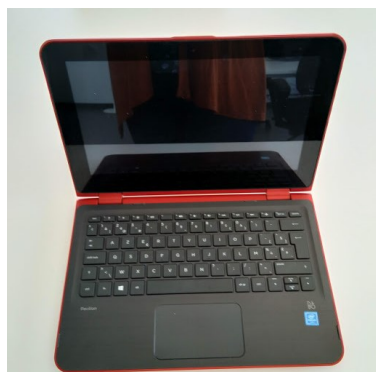


HP 11-k150nb Rode laptop
zwarte binnenkant

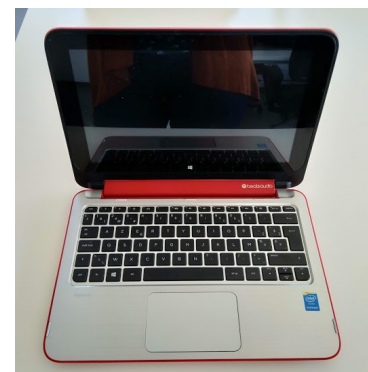


HP 11-n050nb Rode laptop
grijze binnenkant

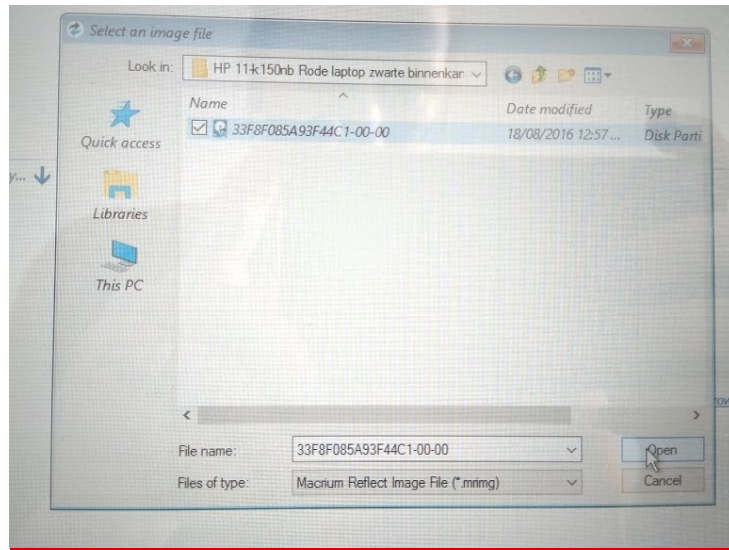


Selecteer de image en klik op "Open"

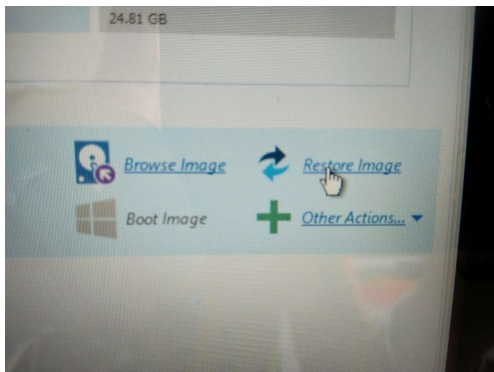


Klik rechts in beeld op "Restore Image"

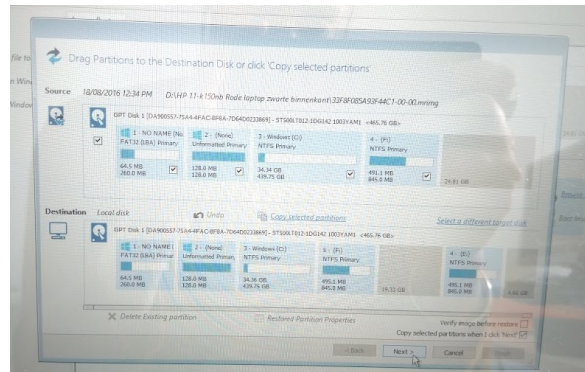

Klik op "Next" en erna op "Finish"

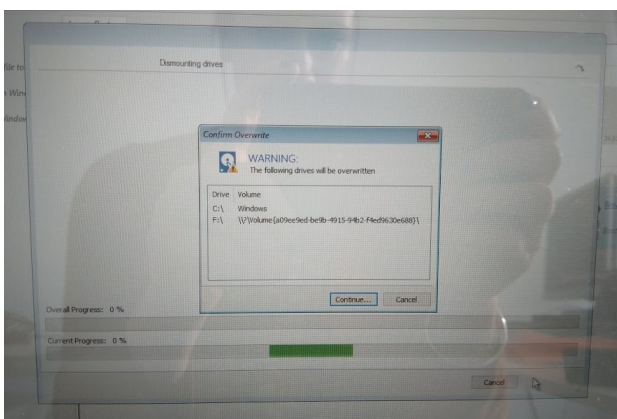

Wacht nu bij de laptop tot er een kader met "WARNING" verschijnt. Klik nu op "Continue..." en wacht +- 15min. tot de laptop klaar is.

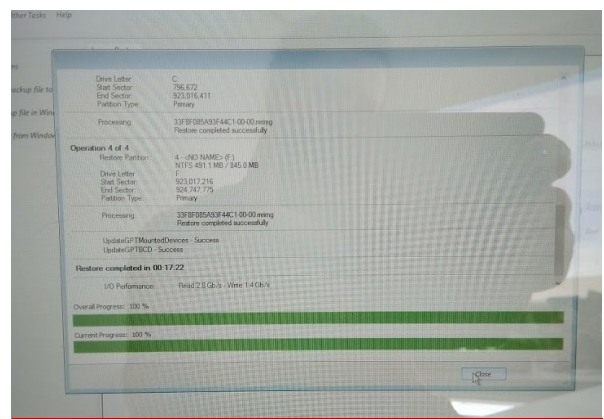

Klik op "Close" Dan op



Kies dan voor

"Reboot" om opnieuw op te starten
"Shutdown" om de laptop af te sluiten